

CONFECCIÓN Y TRAZADO DE PATRÓN BASE INDUSTRIAL

Las siguientes, como vimos en la GUIA PARA TOMAR MEDIDAS, son medidas para pasar / patrón, algunas de ellas sufren una modificación y otras quedan igual:

Contorno de busto	}	se toma $\frac{1}{4}$ (un cuarto) de su valor
Contorno de cintura		
Contorno de cadera		
Ancho de espalda	}	se toma $\frac{1}{2}$ (un medio) de su valor
Contorno de cuello	}	se toma $\frac{1}{6}$ (un sexto) de su valor
Altura de hombro	}	es el 10% del valor del largo de espalda
Largo de espalda	}	su valor queda igual, no se modifica
Altura de cadera		
Ancho de hombro		

Pasos para pasar las medidas al papel: (antes que nada, encuadrar la hoja de papel madera)


En primer lugar trazaremos todas las medidas verticales y los puntos de referencias sobre el **eje vertical**.

- 1- Marcar con un punto *siempre* 1 centímetro
- 2- “ “ “ “ la caída de hombro (el 10% del largo de espalda) y desde punto ya trazaremos una línea de puntos horizontal (sin medida por ahora)
- 3- Marcar con un punto el largo de espalda
- 4- “ “ “ “ la altura de cadera
- 5- Marcar un punto de referencia en el cual luego ubicaremos horizontalmente la medida correspondiente al $\frac{1}{4}$ de busto. Éste punto se logra dividiendo en 2 (dos) el largo de espalda.
- 6- Marcar un punto de referencia en el cual ubicaremos horizontalmente la medida correspondiente al $\frac{1}{2}$ de ancho de espalda. Este punto se logra dividiendo en 2 (dos) el valor que se obtuvo en el punto 5 (cinco).

En segundo lugar trazaremos las medidas horizontales:

- 1- Marcar con un punto el $\frac{1}{6}$ del contorno de cuello sobre la línea horizontal del encuadre
 - 2- Unir el punto del $\frac{1}{6}$ de contorno de cuello con la línea de caída de hombro, trazando el valor del ancho de hombro.
 - 3- Sobre el punto de referencia n° 5, se traza el valor correspondiente al $\frac{1}{4}$ de contorno de busto.
 - 4- Sobre el punto de referencia n° 6, trazaremos la medida correspondiente al $\frac{1}{2}$ de ancho de espalda.
 - 5- En el punto vertical donde termina el largo de espalda, se traza horizontalmente el valor correspondiente al $\frac{1}{4}$ de contorno de cintura
 - 6- En el punto vertical donde termina la altura de cadera, trazar horizontalmente la medida del $\frac{1}{4}$ de contorno de cadera
- Por último unir todos los puntos.

PATRÓN BASE

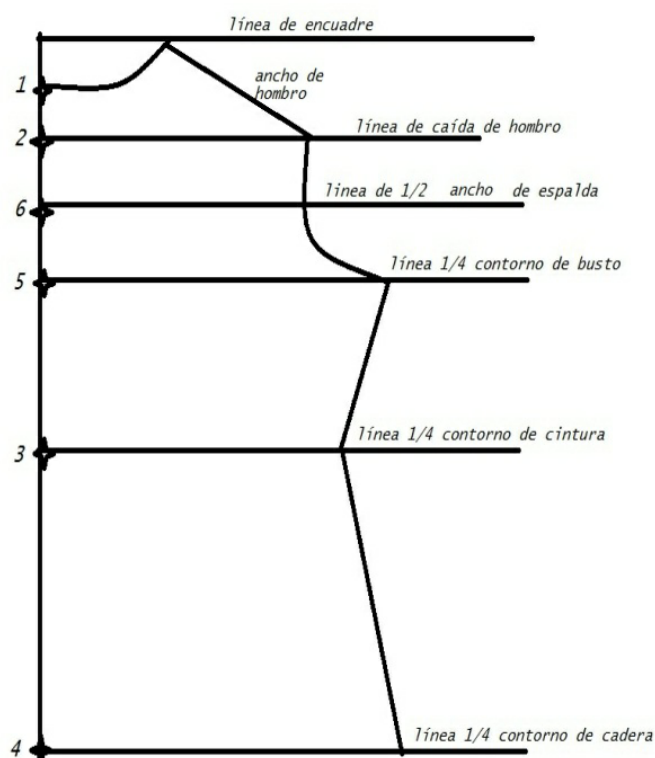

Tips: cuando la prenda a diseñar es sin manga, la sisa puede modificarse, de lo contrario, NO.

